



C/ Santa Anna nº 5
03801 Alcoy (Alicante) Spain
tel. 606963128 y 650782761
<http://www.primlab.com/>



ART. 100/051

FICHA TÉCNICA MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE CON FILTRO

Descripción:	Mascarilla negra reutilizable con filtro de 3 capas
Composición:	ART: 100/051. Color negro, 80% Poliéster, 20% Elastán de ancho 1.60 y aditivado con CO2pure (aditivo mineral) + Filtro ESTAMPLUS DUOSP 1:00 DIG NEGRO de 3 capas Pes 100% negro y 1 capa 70% pes y 30% vis de 60 gr
Gramaje:	180 gr-190 gr

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TEJIDO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Composición. Tejido	80% Poliester 20% Elastan Filtro ESTAMPLUS DUOSP	ISO 1833
Peso Total g/m2:	270 g/m2	EN 12127
Construcción tejido		BS 5441
Composición gomas elásticas	83% Poliéster - 17% Elastano	ISO 1833
Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) (%) (Original >90)	91,71	EN 14683:2019+AC:2019
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) (Original <60)	32,6	EN 14683:2019+AC:2019
Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) (%) (después de 25 lavados >90)	70,29	EN 14683:2019+AC:2019
Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2) (después de 25 lavados <60)	28,6	EN 14683:2019+AC:2019
Nº de informe (Aitex):	2020TM4420	
Actividad antivirica de CO2pure	CO2pure 8%	EN 14476

Especificación UNE 0065:2020. Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.


DESCRIPCIÓN CONFECCIÓN

Talla	Adultos	Color	Negro	Cantidad:		Ajustable con gomas elásticas
-------	---------	-------	-------	-----------	--	-------------------------------

Fecha de caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017 / 745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016 / 425".

Instrucciones de colocación:

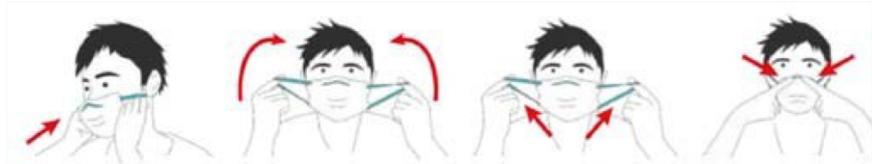

Instrucciones de uso:

- Lavarse las manos con agua y jabón.
- Identificar la parte superior de la mascarilla con el twist band.
- Posicionar la mascarilla en la cara, sostener la mascarilla desde el exterior.
- Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y ajustar la twist band a la nariz.
- Para retirar la mascarilla lavarse las manos con agua y jabón, retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.

Condiciones de lavado:

- Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 min. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.

